GT-S5560

manual del usuario

SAMSUNG

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armar y preparar su teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015850.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® y Exchange ActiveSync® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

contenido

información de seguridad y uso 1
- Advertencias de seguridad 1
- Precauciones de seguridad 4
- Información de uso importante 6

presentación del teléfono móvil 10
- Desembalaje 10
- Disposición del teléfono 11
- Teclas 12
- Iconos 12

armar y preparar su teléfono móvil 14
- Instalación de la tarjeta SIM y la batería 14
- Carga de la batería 16
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 17
- Adjuntar una correa de mano (opcional) 17

uso de las funciones básicas 18
- Encendido y apagado del teléfono 18
- Uso de la pantalla táctil 19

Acceso a los menús 20
Uso de widgets 20
Acceso a la información de ayuda 21
Personalización del teléfono 21
Uso de las funciones básicas de llamada 24
Enviar y visualizar mensajes 25
Adición y búsqueda de contactos 28
Uso de funciones básicas de la cámara 29
Reproducción de música 30
Búsqueda en la Web 32

uso de funciones avanzadas 34

Uso de funciones avanzadas de llamada 34
Uso de las funciones avanzadas de la agenda .. 37
Uso de funciones avanzadas de mensajería 38
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 39
Uso de las funciones avanzadas de música 44

uso de herramientas y aplicaciones 48

Uso de los servicios SIM 48
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 48
Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN) inalámbrica 50
Activación y envío de un mensaje de emergencia 51
Activación del rastreador móvil 52
Realización de llamadas falsas 52
Grabación y reproducción de notas de voz 53
Edición de imágenes 54
Impresión de imágenes 56
Edición de videos 56
Cómo compartir fotografías y videos con sus amigos 59
Usar juegos y aplicaciones Java 60
Lectura de códigos de barra 61
Sincronización de datos 62
Uso del lector RSS 63
Creación y vista de relojes mundiales 64
Configuración y uso de alarmas 64
Uso de la calculadora 65
Conversión de medidas 65

Configuración de una cuenta regresiva 65
Uso del cronómetro 65
Creación de nuevas tareas 66
Creación denuevas notas de texto 66
Administración del calendario 66

solución de problemas .....a

índice ..... d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

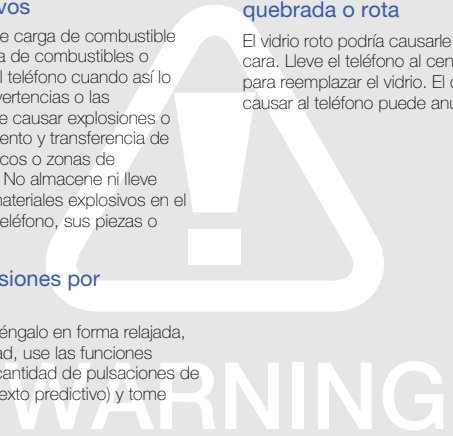

Precauciones de seguridad

CAUTION

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.

- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

CAUTION

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850	0,704	0,883
GSM900	0,631	-
GSM1800	0,477	-
GSM1900	0,905	0,715

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS5560).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI

IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del teléfono.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Auricular
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.
- Utilice únicamente los auriculares suministrados. Es posible que otros auriculares no funcionen correctamente con el teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

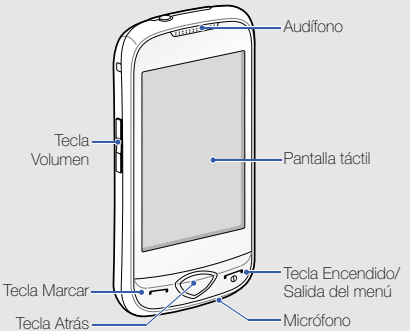

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

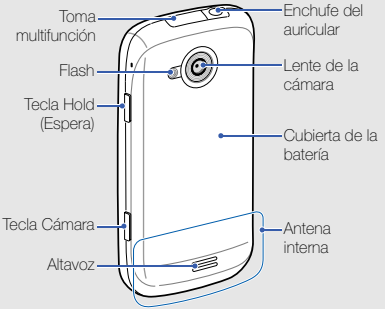

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, presione [🔒]. Para desbloquearlo, mantenga presionada [🔒].

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Atrás	En el modo Menú, permite volver al nivel anterior
Encendido/ Salida del menú	Encender y apagar el teléfono (mantener presionada); Finalizar una llamada; En el modo Menú, volver al modo Inactivo
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono; en el modo Inactivo, mantenga presionada hacia abajo la tecla Volumen para realizar una llamada ficticia
Espera	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (manténgala presionada)
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada

Icono	Definición
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Alarma activada
	Navegando por la Web
	Conectado a una página web segura
	Wi-Fi activado
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Bluetooth activado

Icono	Definición
	Auricular o kit de manos libres para vehículo Bluetooth conectado
	Conectado o sincronizado con una PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

armar y preparar su teléfono móvil

Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

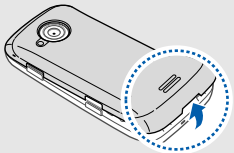

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

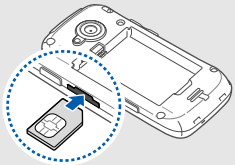

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia arriba.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

3. Presione la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM hasta que se ajuste en su sitio.

4. Inserte la batería.

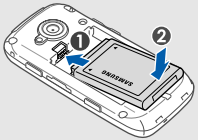

5. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

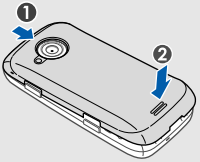

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

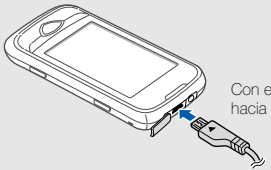

CAUTION Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emitirá un tono de aviso de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia abajo.

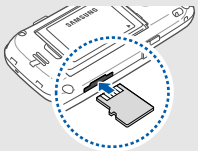

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Para sacar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería, presiónela suavemente hasta que se suelte del teléfono y tire de la tarjeta para sacarla de la ranura.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de utilizar su teléfono.

- Toque un icono para abrir un menú o para iniciar una aplicación.

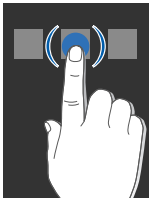

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

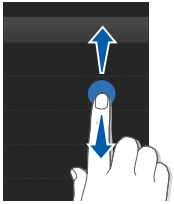

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

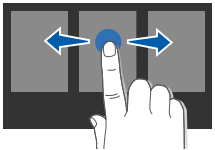

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha por las pantallas del menú.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Presione la tecla Atrás para moverse un nivel hacia arriba; presione [ ] para volver al modo Inactivo.

Uso de widgets

Aprenda cómo usar los widgets en la barra de herramientas de widgets.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si selecciona un widget basado en la Web, es posible que surjan cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según el proveedor de servicio.

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo Inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede reorganizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. En el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un área deseada en la pantalla inactiva.
2. Abra la barra de herramientas de widgets.
3. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets hasta la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en cualquier parte de la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil acerca de su teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre [?] a la pantalla inactiva y selecciónelo.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para aprender acerca de una aplicación o función.
5. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione [↩].

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando toca la pantalla del teléfono.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen arriba o abajo.
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionada **#** para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Calibrar la pantalla

Puede calibrar la pantalla de modo que su teléfono reconozca mejor la entrada.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Calibración**.
2. Toque el objetivo en la pantalla.
3. Seleccione **Sí**.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está usando.

Si está utilizando un perfil silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Seleccione **Tono de llamada de voz**.
4. Seleccione un tono de timbre.
5. Seleccione **Guardar** dos veces.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un color de fondo (modo Menú)

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un patrón de color.
3. Seleccione **Guardar**.

Configurar la función de bloqueo automático de la pantalla táctil

Puede configurar el teléfono para que la pantalla táctil y las teclas se bloqueen automáticamente cuando se apaga la pantalla. También puede configurar la forma de reactivar la pantalla táctil.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla táctil**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo automático**.
3. Seleccione el menú desplegable **Con tecla de bloqueo** y seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione **Guardar**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo de teléfono**.
3. Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Confirmar**.
4. Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Confirmar**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Desbloquear la pantalla táctil con el desbloqueo inteligente

Al dibujar un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear solamente la pantalla, desbloquear y realizar una llamada a un número de marcación rápida o desbloquear e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter de desbloqueo inteligente:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo inteligente**.
3. Seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione un número de marcación rápida para marcar o seleccione una aplicación para iniciar (si es necesario).
5. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
6. Presione la tecla Atrás (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearlo, mantenga presionada [🔒].

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [📞] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [📴].

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [📞].
2. Para finalizar la llamada, presione [📴].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, seleccione **Altavoz** nuevamente.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma del auricular, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular dos veces.

- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Enviar y visualizar mensajes

Aprenda cómo enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
5. Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**.
   ▶ Introducir texto

   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Añadir asunto**.
5. Escriba un asunto y seleccione **Realizado**.
6. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
7. Escriba el texto del correo electrónico y seleccione **Realizado**.
8. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Con la pantalla táctil de su teléfono, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Cambiar el método de entrada de texto

Cuando abre el campo de entrada de texto, aparece el teclado virtual. Seleccione el **Teclado** menú desplegable y seleccione uno de los siguientes métodos de entrada de texto:

- **Teclado**
- **Escritura completa sc.**
- **Escribiendo cuadro 1**
- **Escribiendo cuadro 2**

Puede usar un teclado ancho para introducir texto girando el teléfono hacia la izquierda y poniendo la pantalla horizontal.

Introducir texto con el teclado virtual

1. Cambie el método de entrada de texto a **Teclado**.
2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
   - Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc** en la parte inferior central de la pantalla. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
   - Para introducir texto en el modo T9, seleccione **T9** (**T9** se vuelve azul).

Puede utilizar los siguientes modos de entrada de texto:

Modo	Función
Abc	Seleccione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo	Función
T9	1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece o seleccione Aa para seleccionar una palabra alternativa.
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolos	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Introducir texto con la pantalla completa para escritura

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escritura completa sc.**.
2. Escriba cada carácter en cualquier parte de la pantalla.
   Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc** en la parte inferior central de la pantalla.

Introducir texto con el cuadro de escritura 1

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escribiendo cuadro 1**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura.
   Escriba números y símbolos en el **?1** cuadro en la parte inferior derecha del área de escritura.
   Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, seleccione **Abc** en la parte inferior central de la pantalla.

Introducir texto con el cuadro de escritura 2

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escribiendo cuadro 2**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura.
   Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc** en la parte inferior central de la pantalla.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Agenda.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → **Guardar en Contactos** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM** (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Pulse para buscar**, introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**.
   También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.

3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al seleccionar →
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**
- eliminar la información de contacto al seleccionar **Borrar**.

Uso de funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, grabar y ver videos.

Cuando enciende la cámara, la pantalla aparecerá en blanco debido a una descarga electrostática temporaria. Intente reiniciar el teléfono para resolver el problema.

Tomar fotografías

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para encender o apagar el flash, seleccione .
   - Para cambiar el enfoque de la cámara, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla Volumen.
4. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para ver rápidamente las fotografías.

Ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → una carpeta de fotografías → un archivo de fotografías.

- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal. Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha. Las fotografías se desplazarán hacia la derecha o hacia la izquierda automáticamente.
- Para acercar o alejar la imagen, mantenga presionada la pantalla y arrastre hacia arriba o hacia abajo. Para salir de la pantalla de zoom, presione la tecla Atrás.

Grabar videos

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para cambiar el modo de grabación, seleccione .
   - Para encender o apagar el flash, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla Volumen.
5. Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.
6. Seleccione o presione la tecla Cámara para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.

Después de grabar los videos, seleccione para verlos rápidamente.

Ver videos

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Vídeos** → una carpeta de video → un archivo de video.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.

3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos:

Icono	Función
<< >>	Permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio guardada (manténgalo presionado)
■	Permite apagar la radio FM
▶	Permite encender la radio FM
☰	Permite abrir la lista de favoritos ▶ p. 47
🎧/🔊	Permite cambiar la salida de sonido

5. Para apagar la radio FM, seleccione ■.

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 32
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 44
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 49
- Cópielos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 44
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 44

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción

Icono	Función
⏮	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manténgalo presionado)
⏭	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgalo presionado)
🔀[1]	Permite activar el modo Aleatorio (🔀: activado, 🔀: desactivado)
NORM[1]	Permite cambiar el efecto de sonido
🔁[1]	Permite cambiar el modo de repetición (🔁: desactivado, 🔁1: repetir una vez, 🔁A: repetir todas)

1. Cuando presiona la pantalla, los iconos estarán disponibles.

Búsqueda en la Web

Aprenda cómo acceder y marcar como favoritos sus páginas web preferidas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- El menú del navegador puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según el proveedor de servicio.

Navegar páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Portal Ideas** o **Navegador** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
◀ ▶	Permite avanzar o retroceder en una página web

Icono	Función
	Permite detener la carga de la página web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite volver a la página de inicio
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite agregar un favorito o acceder a una lista de opciones del navegador

Marcar como favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba una dirección web (URL) y el título de una página.
4. Seleccione **Guardar**.

Navegar en la Web

1. En el modo Menú, seleccione **Búsqueda**.
2. Ingrese una palabra clave en el campo de búsqueda.

Descargar archivos de música desde la Web

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Ideas** → **Ideas music store**.
2. Busque un archivo de música y descárguelo en el teléfono.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione la llamada pedida que desea marcar en el widget de alerta de evento.
2. Presione [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione el número que desea y seleccione o presione [ ] para marcar.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para poner en espera una llamada o seleccione **Recup.** para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para poner la primera llamada en espera.
2. Seleccione **Teclado**, introduzca el segundo número que desea marcar y seleccione **Llamada nueva** o presione [ ].
3. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para contestar la segunda llamada. La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor. El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, seleccione **Unir**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados. ▶ p. 28

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desea.
3. Seleccione junto al número que desea marcar y seleccione .

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número** en **Lista de números bloqueados**.
4. Seleccione el campo de entrada del número.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Realizado** → **Guardar**.
6. Repita los pasos de 3 a 5 para agregar más números.
7. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear su tarjeta de presentación, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

Crear su tarjeta de contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de presentación**.
2. Introduzca sus detalles personales.
3. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** → **Favoritos**.
3. Seleccione un número favorito.
4. Seleccione un contacto.
   El contacto se guarda en la lista de números favoritos.

- Puede llamar a este contacto al mantener presionado el número favorito asignado en la pantalla de marcación.
- Los primeros cinco números favoritos se asignarán a los contactos favoritos () en la barra de herramientas de widgets.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar a cada grupo nombres de grupo, tonos de llamada, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** → **Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.

4. Configure un nombre de grupo, una fotografía de identificación de llamada, un tono de llamada de grupo y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y añada los contactos al grupo (si es necesario).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías

El teléfono añade automáticamente los contactos que utiliza con frecuencia a la lista de contactos con fotografía. Desde los contactos con fotografía, puede realizar llamadas o enviar mensajes.

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos frecuentes**.
2. Seleccione un contacto con fotografía.
3. Seleccione para marcar el número o para enviar un mensaje.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear mensajes nuevos y aprenda a crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
4. Introduzca el texto y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **Guardar**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.

3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 25
4. Seleccione **Guardar**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantillas de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione junto a la plantilla que desee.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Mueva los mensajes desde una carpeta de mensajes hasta sus carpetas para administrarlas según sus preferencias.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Capturar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.

Tomar fotografías en el modo Detección de sonrisa

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara.
6. Enfoque el objetivo con la cámara.
   El teléfono reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma automáticamente una fotografía.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionada la tecla Cámara para tomar una serie de fotografías.

Tomar fotografías panorámicas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámic.**.

4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara para tomar la primera fotografía.
6. Mueva lentamente el teléfono hacia la dirección que desee. Cuando alinea el pequeño marco blanco con , el teléfono captura la siguiente fotografía automáticamente.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar fotografías divididas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y presione la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar fotografías para cada segmento.

Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Marcos**.
4. Seleccione un marco y presione la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color

Opción	Función
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición
Estabilizador de imagen	Permite reducir el efecto borroso causado por la vibración o el movimiento
Contraste automático	Permite configurar la cámara para ajustar el contraste
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para alertarlo cuando las personas cierran los ojos
Calidad de imagen	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Contraste automático	Permite configurar la cámara para ajustar el contraste
Calidad de video	Permite ajustar la calidad de los videoclips
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → ⚙ para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite configurar la cámara para que vaya al la pantalla de revisión después de tomar las fotografías
Sonido de obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas
Restablecer	permite restablecer los ajustes de la cámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → ⚙ para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos
Restablecer	permite restablecer los ajustes de la videocámara

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Samsung PC Studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con Windows Media Player

1. Inserte una tarjeta de memoria (si es necesario).
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.

3. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC que tenga instalado Windows Media Player.
   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
5. Abra Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
8. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione el campo de entrada de texto, escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Pulse para editar** y seleccione una imagen o tome una fotografía nueva.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione la nueva lista de reproducción.
7. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
8. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música

Opción	Función
Efectos de sonido	Permite seleccionar el efecto de sonido
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Grabar** para iniciar la grabación.
5. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de Radio FM** (en el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Sonidos**).

La función de grabación se ha desarrollado solo para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de un dispositivo digital.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Configurar la lista de estaciones de radio favoritas

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de favoritos.
5. Seleccione **Añadir a favoritos**.

Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
3. Si su teléfono está correctamente registrado, seleccione ● para grabar la parte de música que desee buscar.

Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de los servicios SIM

Aprenda a conectarse a páginas web y a llamar a algunos números para obtener una variedad de servicios e información que ofrece su proveedor de servicios.

- En función de la tarjeta SIM, es posible que este menú lleve un nombre distinto.
- Los servicios disponibles pueden variar, en función de su tarjeta SIM.

En el modo Menú, seleccione **STK** → un servicio.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.

3. Para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar**.

   Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo durante el cual su teléfono será visible.
4. Seleccione **Guardar**.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione ◀ o ▶ para ver más dispositivos (si es necesario).
3. Seleccione un icono de dispositivo.
4. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado** (si es necesario).

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Seleccione **Enviar vía** o **Enviar URL vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar vía** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN) inalámbrica

Aprenda a activar y conectar una LAN inalámbrica.

El teléfono usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

Activar una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione el círculo en el centro para activar una WLAN.

La WLAN activada en segundo plano consumirá la carga de la batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN solo cuando sea necesario.

Buscar y conectarse con una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione ◀ o ▶ para ver más dispositivos (si es necesario).
3. Seleccione un icono de red → **Añadir** y agregue un perfil de conexión.

- Si la red que desea necesita una dirección IP, máscara de subred, DNS o información de la puerta de enlace, seleccione **Ajustes avanzados**.
- La seguridad de Wi-Fi debe configurarse como la configuración de red seleccionada, y se admite 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

4. En el modo Menú, seleccione **Navegador** o **Share pix**; en el modo Inactivo, seleccione un widget basado en la Web.

Debe cambiar el perfil de conexión al método que agregó para acceder a Internet desde el perfil WLAN.

5. Seleccione un icono de red y arrástrelo hasta el centro (si es necesario).

   El teléfono se conecta a la red utilizando el perfil WLAN.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

Es posible que este servicio no esté disponible según su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Contactos** para abrir su lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y seleccione **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el menú desplegable **Una vez** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla Volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que mantiene presionado [🔒] o presiona [📞].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de entrada del destinatario.
6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Realizado**.
7. Seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de entrada del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Realizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realización de llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

Realizar una llamada falsa

En el modo Inactivo, mantenga presionada hacia abajo la tecla Volumen.

Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Voz de llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Voz de llamada ficticia**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione ● para comenzar a grabar.
5. Hable al micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione ■.

7. Presione la tecla Atrás.
8. Seleccione **Guardar** para configurar la grabación como una respuesta para la llamada ficticia.

Cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia**.
2. Seleccione una opción → **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione ■. La nota se guarda automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz** → **Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reproducir o reanudar la reproducción
⏮	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manténgalo presionado)
⏭	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgalo presionado)

Edición de imágenes

Aprenda cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** y seleccione una imagen.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (Filtro, Estilo, Deformación o Borroso parcial).
4. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **Realizado**.
   Para aplicar un efecto borroso a una zona específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **Borroso** → **Realizado**.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 2 de “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 de “Aplicar efectos a las imágenes.”.

Transformar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 2 de “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Modificar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Rote o voltee la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño → **Guardar** → **Realizado**.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 de “Aplicar efectos a las imágenes.”.

Recortar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 2 de “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje un rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 de “Aplicar efectos a las imágenes.”.

Insertar una función visual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 2 de “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (Marco, Imagen, Clipart, Emoticón o Texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Realizado**.
4. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Realizado**.
5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 de “Aplicar efectos a las imágenes.”.

Añadir un boceto de forma manual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 a 2 de “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Nota en pantalla**.
3. Seleccione un color, dibuje un boceto en la pantalla y seleccione **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 de “Aplicar efectos a las imágenes.”.

Impresión de imágenes

Aprenda cómo imprimir sus imágenes con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen utilizando una conexión USB:

1. Conecte el enchufe multifuncional del teléfono en una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 29
3. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 29
2. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora con tecnología Bluetooth y realice la vinculación. ▶ p. 49
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Edición de videos

Aprenda cómo editar archivos de video y aplicar efectos visuales.

Realizar un nuevo video

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar video** → una categoría de imagen o video → una imagen o video → **Añadir**.
3. Si elige agregar una imagen, seleccione el tiempo durante el cual se mostrará la imagen.
4. Seleccione **Más** → **Archivos** para agregar más imágenes o videos.
5. Para agregar una nueva pista de audio, seleccione **Pista de audio adicional** → **Importar sonido** → un sonido → **Añadir**.
6. Para insertar un efecto de transición entre imágenes y videoclips, seleccione **Editar** → **Insertar** → **Transición** → un efecto → **Seleccionar**.

   Puede aplicar un efecto espacial a una imagen o videoclip al seleccionar **Más** → **Efectos** → un efecto → **Seleccionar**.

7. Cuando haya terminado, seleccione **Más** → **Exportar** → **Video** → **Sí**.
   Para guardar el proyecto para usos futuros, seleccione **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
8. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Realizado**.
9. Para verificar el archivo, seleccione **Sí** (si es necesario).

Recortar un segmento de video

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar video** → una categoría de video → un video → **Añadir**.
3. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
4. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Inicio** en el punto en que desea que comience el nuevo video.
5. Seleccione **Fin** en el punto en que desea que finalice el nuevo video.
6. Seleccione **Recortar**.
7. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 7 a 9 en “Realizar un nuevo video”.

Dividir videos

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar video** → una categoría de video → un video → **Añadir**.
3. Seleccione **Editar** → **Dividir**.
4. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Punto de división** → **Dividir** para dividir el archivo en dos clips.
5. Inserte una imagen o un video como desee entre los clips.
6. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 7 a 9 en “Realizar un nuevo video”.

Insertar texto

La inserción de texto en un video puede que no esté disponible según su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar video** → una categoría de video → un video → **Añadir**.
3. Seleccione **Editar** → **Insertar** → **Texto**.
4. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Inicio** en el punto en que desea que aparezca el texto.
5. Seleccione **Fin** en el punto en que desea que desaparezca el texto.
6. Seleccione **Insertar**.
7. Introduzca texto y seleccione **Realizado**.
8. Introduzca el texto y seleccione **Realizado**.

   Para cambiar el color del texto, seleccione **Color**.
9. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 7 a 9 en “Realizar un nuevo video”.

Realizar o copiar componentes en un video

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar video** → una categoría de imagen o video → una imagen o video → **Añadir**.
3. Si elige agregar una imagen, seleccione el tiempo durante el cual se mostrará la imagen.
4. Para agregar una nueva pista de audio, seleccione **Pista de audio adicional** → **Importar sonido** → una categoría de sonido → un sonido → **Añadir**.
5. Seleccione el componente de video o audio que desea mover o copiar.

En el caso de audio, puede copiar o mover únicamente componentes de audio importados.

6. Seleccione **Editar** → **Cortar** o **Copiar**.
7. Seleccione el punto donde desea insertar el componente.
8. Seleccione **Editar** → **Pegar**.
9. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 7 a 9 en “Realizar un nuevo video”.

Cómo compartir fotografías y videos con sus amigos

Aprenda a publicar sus fotografías o videos para compartirlos en blogs y sitios web.

Es posible que **Share pix** no esté disponible según su región o proveedor de servicio.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione **OK**.
3. Seleccione **Sí** para configurar la lista de destinos favoritos (si es necesario).
4. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta el aviso de exención de responsabilidad general.

La primera vez que acceda a **Share pix**, se le solicitará que realice la confirmación.

5. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.

   Si seleccionó **Actualizar listas**, se añadirán nuevos sitios de destino automáticamente a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y videos, debe tener cuentas en blogs o sitios web de fotografías o videos compartidos.

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione **Enviar a WEB**.
3. Seleccione el destino en el que desea publicar.
4. Seleccione **Pulse para añadir** → un archivo multimedia.
5. Escriba los detalles de la publicación y seleccione **Cargar**.
6. Escriba la ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Multimedia** al seleccionar o **Más** → **Enviar a WEB**.

Ver un archivo

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione un sitio web o un blog para ver archivos.

3. Escriba la ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Personalizar la configuración de Comunidades

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Realice los ajustes.

Ajuste	Función
Detalles de carga	Permite ver los detalles de la última carga
Listas preferidas	Permite editar los destinos
Cambio de tamaño de imagen	Permite cambiar el tamaño de la imagen para cargar
Programar carga	Permite configurar el teléfono para cargar archivos a un destino automáticamente en el momento programado
Administrador de cuentas	Permite iniciar o cerrar sesión en un sitio web o blog
Perfiles de Share pix	Permite cambiar el perfil de conexión
Exención de responsabilidad	Permite ver la información de exención de responsabilidad

Usar juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **Ideas Juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según el proveedor de servicios. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Lectura de códigos de barra

El teléfono puede leer y reconocer códigos Quick Response (QR) creados exclusivamente para teléfonos móviles. Con este programa, puede decodificar un código QR y obtener información acerca del contenido o servicio correspondiente.

Para examinar y guardar códigos QR:

1. En el modo Menú, seleccione **Ideas** → **Código Ideas**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Lea las instrucciones y seleccione **Siguiente** dos veces (si es necesario).
4. Ubique el teléfono sobre el código QR y seleccione **Escanear** para capturar el código QR.
   Una vez terminada la decodificación, un código QR se muestra en un formato de datos apropiado.
5. Seleccione **Menú** → una opción.

Sincronización de datos

Aprenda cómo sincronizar los contactos, el calendario, los eventos, las tareas y las notas con el servidor web que ha especificado. También puede sincronizar los contactos, los eventos del calendario, las tareas y los correos electrónicos con un servidor de Microsoft Exchange.

Sincronizar datos con un servidor web

Para crear un perfil de sincronización:

1. En el modo Menú, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Para iniciar la sincronización:

1. En el modo Menú, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar la sincronización con el servidor Web que ha especificado.

Sincronizar datos con un Servidor de Microsoft Exchange

Solo puede usar la función Microsoft® Exchange ActiveSync® en este teléfono con un servicio que tenga licencia de Microsoft Corporation para usar Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para configurar un servidor y un perfil de sincronización de Microsoft Exchange:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique la configuración del servidor de Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Crear**, especifique los parámetros del perfil y, a continuación, seleccione **Guardar** (si es necesario).
5. Seleccione un perfil de Exchange ActiveSync.
   La sincronización con el servidor de Microsoft Exchange que especificó comienza.

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder al servidor.

Para sincronizar todos los elementos:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.

Si sincroniza todos los elementos, puede incurrir en gastos por actualizar elementos innecesarios.

Para sincronizar solo el correo electrónico:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Correo electrónico** → **Buzón de entrada** → **Sinc.** → **Correo electrónico**.

Uso del lector RSS

Aprenda cómo usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más recientes desde sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Lector RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de entrada de la dirección.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **OK**.
5. Seleccione **Suscribirse**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Lector RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → una fuente → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

La función de actualización automática establece que el teléfono actualice de forma automáticamente las fuentes RSS según un intervalo específico. Para activar la función de actualización automática, puede seleccionar **Lector RSS** → **Más** → **Ajustes** → **Preferencias** → **Actualización automática** → **Guardar**.

Creación y vista de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione ✸.
5. Seleccione **OK** para crear su reloj mundial.
   El reloj mundial se configura como el reloj secundario.
6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Después de crear un reloj mundial:

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Def. como 2º reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener la alarma sin repetirla.
- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener la alarma sin repetición o arrastre el control deslizante hasta **Aplazar alarma** para silenciar la alarma para el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Des.** junto a la alarma que desea desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Temporizador**.
2. Configure horas o minutos para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Cuando el temporizador haya acabado, arrastre el deslizador hasta **Parar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

Creación de nuevas tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Escriba los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

Creación denuevas notas de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Escriba el texto de su nota y seleccione **Realizado**.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Ver por semana**.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear cita**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver todos los eventos guardados:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de citas**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [⌐].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas
- crear, 64
- desactivar, 65
- detener, 65

auricular 24

batería
- cargar, 16
- indicador de batería baja, 16
- instalar, 14

bloquear
- consulte teléfono bloqueado

bloqueo de teléfono 23

Bluetooth
- activar, 48
- enviar datos, 49
- modo de SIM remota, 49
- recibir datos, 49

buscar música 47

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 28
- buscar, 28
- crear grupos, 37

convertidor
- consulte herramientas, convertidor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
- consulte herramientas, cuenta regresiva

fondo de pantalla 22

fotografías
- capturas avanzadas, 39
- capturas básicas, 29
- editar, 54
- ver, 29

herramientas
- alarma, 64
- calculadora, 65
- calendario, 66

convertidor 65
cronómetro, 65
cuenta regresiva, 65
editor de imágenes, 54
editor de videos, 56
lector RSS, 63
tarea, 66

imágenes
ajustar, 54
añadir notas, 55
aplicar efectos, 54
imprimir, 56
insertar funciones visuales, 55
recortar, 55
transformar, 54

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 61
descarga, 61
iniciar juegos, 61

Lector RSS
consulte herramientas, lector RSS

llamadas
contestar llamadas
adicionales, 35
contestar, 24
desde la agenda, 36
funciones avanzadas, 34
funciones básicas, 24
marcadas recientemente, 34
marcar llamadas adicionales, 35
marcar llamadas perdidas, 34
múltiple, 35
números internacionales, 36
poner en espera, 35
realizar llamadas falsas, 52
realizar, 24
recuperar llamadas
en espera, 35
ver perdidas, 34

llamadas de conferencia
consulte llamadas, múltiple

llamadas falsas
consulte llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 22

mensaje de emergencia 51

mensajes
enviar correo electrónico, 25
enviar multimedia, 25
enviar texto, 25
ver correo electrónico, 28
ver multimedia, 28
ver texto, 28

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 32
añadir favoritos, 33

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 53
reproducir, 53

perfil fuera de línea 18

perfil silencio 21

plantillas
insertar, 39
multimedia, 38
texto, 38

radio
consulte Radio FM

Radio FM
almacenar estación, 46
escuchar, 30
grabar canciones, 46

rastreador móvil 52

reloj
consultar reloj mundial

reloj mundial
configurar la pantalla doble, 64
crear, 64

reproductor de música
crear listas de reproducción, 45
escuchar música, 31
personalización, 45
sincronizar, 44

Samsung PC Studio 44

sincronización
crear un perfil, 62
iniciar, 62

Sincronización de Microsoft Exchange 62

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 17

tarjeta SIM 14

tarjetas de contacto 37

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 66
introducir, 26
mensajes, 25

tonos de teclas 21

videos
capturar, 30
editar, 56
ver, 30
volumen
volumen de llamada, 24
volumen de los tonos de las teclas, 21
widgets 20
Windows Media Player 44

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 5,0 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 960 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26728A
Spanish (MEX). 12/2009. Rev. 1.0